



Ce guide vous permet d'imprimer les QR codes nécessaires pour configurer votre lecteur en mode HID ou COM, afin de lire les données de l'application e-Carte Vitale selon les besoins de votre logiciel ou de votre ordinateur.

Quésaco ?*




Mode COM :

Le lecteur communique via un port série. Ce mode est le mode recommandé par le GIE Sesam-Vitale. Si votre logiciel le permet, il est à préférer car plus stable et plus rapide.

Mode HID :

Le lecteur fonctionne comme un clavier, ce qui permet une saisie directe des données, sans besoin d'installation de pilote. Ce mode sera à utiliser si votre logiciel attend une entrée texte ou clavier.

Pour passer d'un mode à l'autre, vous pouvez imprimer, découper, plier la page suivante contenant des QR codes.



*Mot provençal : Qu'est-ce que c'est ?

NOUS CONTACTER :



PAR TÉLÉPHONE AU : 0 806 110 355



SUR NOTRE SITE : WWW.SENSYL.FR

MODE COM




MODE HID




Étape 1 : Je scanne ce QRcode


Étape 2 : Je choisis le second QRcode à scanner selon mon ordinateur

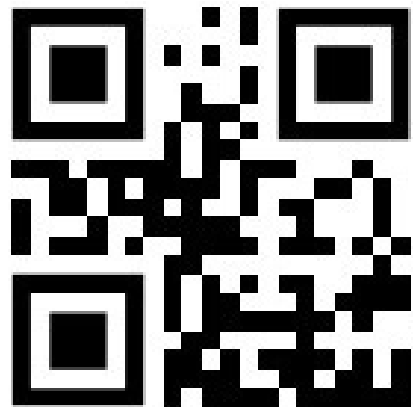

MODE HID MAC AZERTY

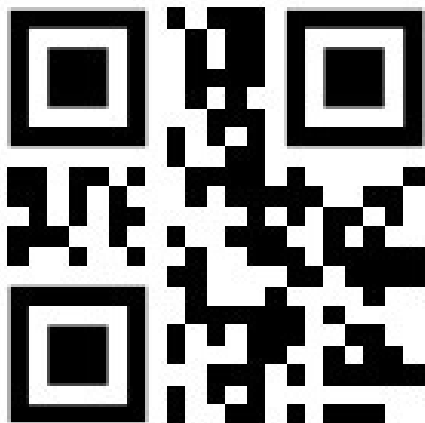

MODE HID PC AZERTY

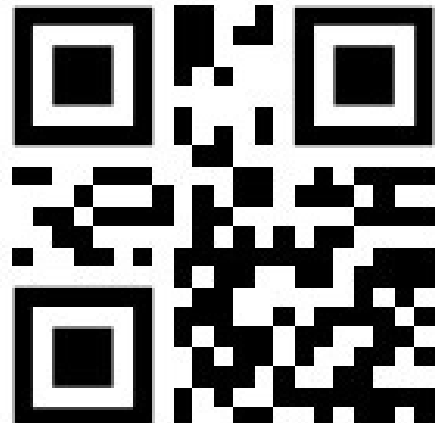

MODE HID PC QWERTY