


Manuel d'utilisation du logiciel DSC-FULL Monitor pour Windows


Installation du logiciel

Vous pouvez télécharger le logiciel sur la page <https://www.sensyl.fr/dsc-full-setup>


Quand l'installation commence, il suffit de cliquer sur Suivant.

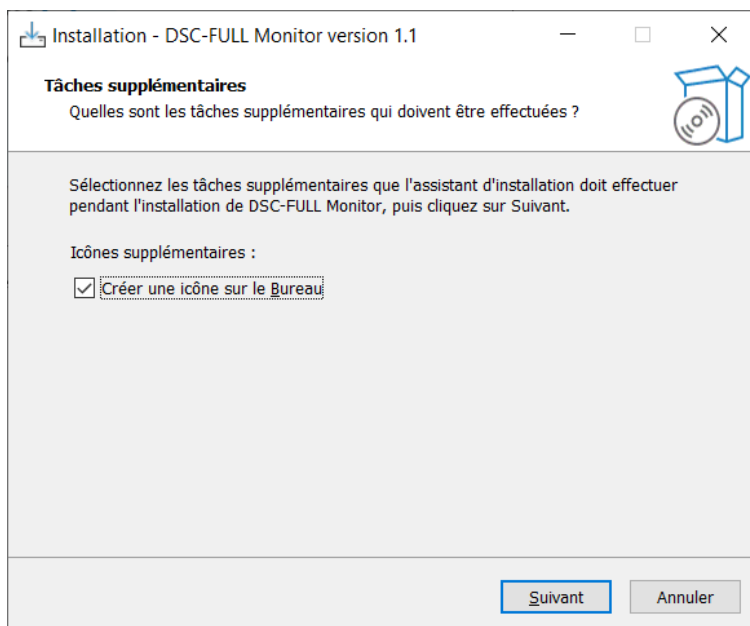

Puis Installer

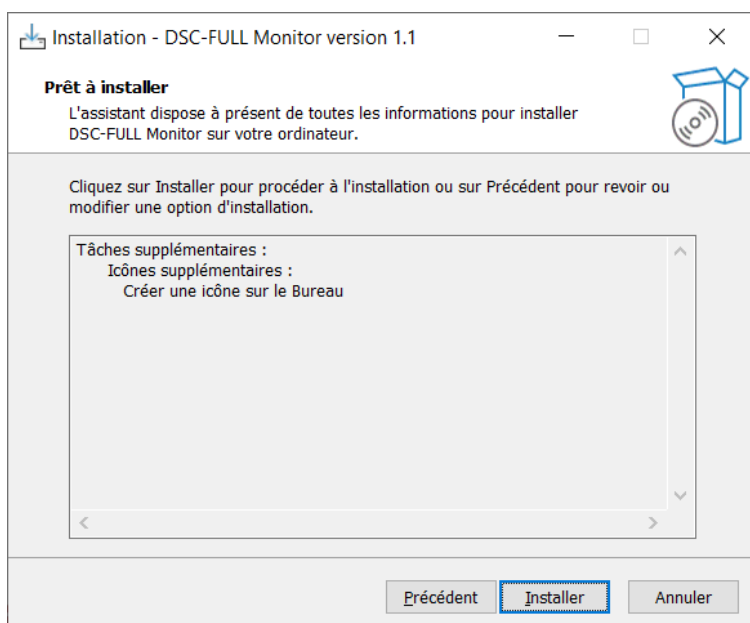

Et pour finir sur Terminer

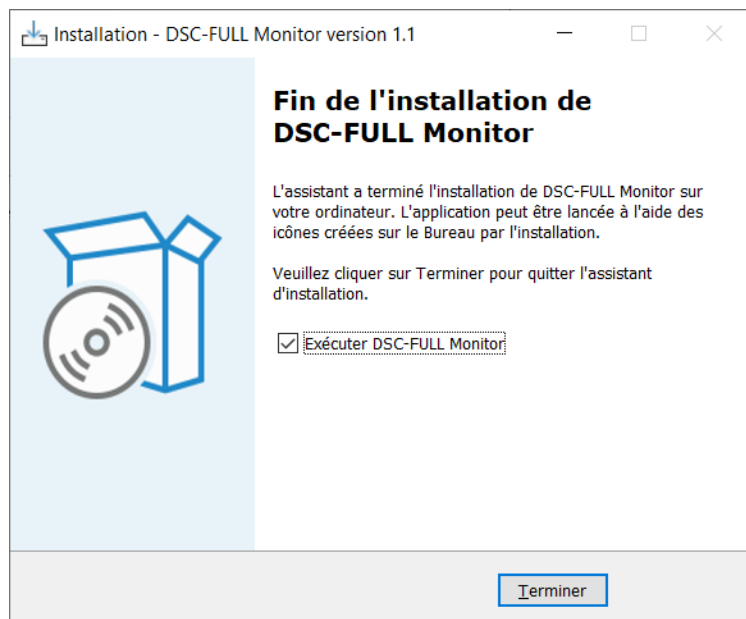


Le logiciel est installé. Il se lancera automatiquement au démarrage de votre ordinateur.





Configuration

L'icône du logiciel (un QRCode) apparaît dans la zone de notification de Windows.

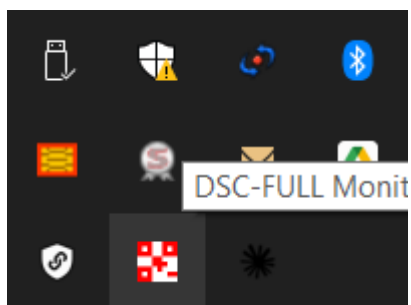

Un clic-droit, puis Afficher permet de configurer le logiciel.

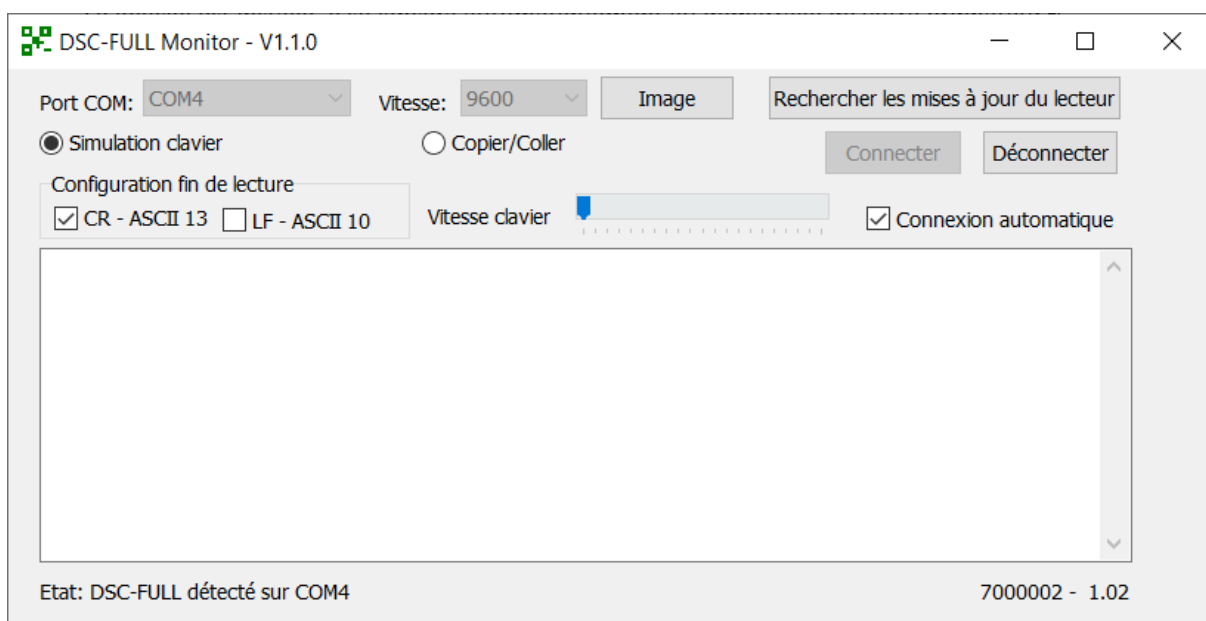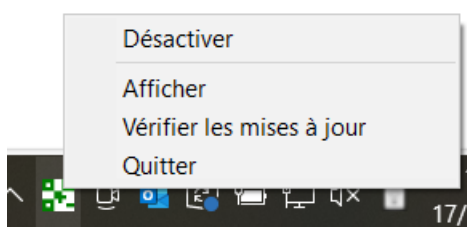

Le port COM et la vitesse sont gérés par le logiciel.

L'option Simulation clavier envoie les caractères un par un.

La vitesse clavier permet de régler le temps d'attente entre chaque envoi de caractère. Par défaut à 1, vous pouvez le mettre à 0 si votre ordinateur le supporte.

Si votre logiciel l'accepte, l'option Copier/Coller est à privilégier (elle envoie les données un seul bloc).

La configuration de fin de lecture envoie le (ou les) caractère(s) choisi(s) à la fin de la lecture, cela



prévient si besoin le logiciel que le code a été lu.

Le réglage par défaut sur Windows est CR

Pour finir, l'option de connexion automatique permet de détecter automatiquement votre DSC-FULL.

Indicateurs

L'icône dans la zone de notification change de couleur en fonction de son état.



Aucun DSC-FULL détecté



Le DSC-FULL est détecté



Le logiciel est désactivé

