SENSYL

Notice d'utilisation

Application mobile iOS et Android

QR SENSYL

Scannez des QR Codes, DataMatrix et codes-barres avec votre smartphone et transmettez-les à votre ordinateur à l'aide d'un lecteur SENSYL connecté en Bluetooth

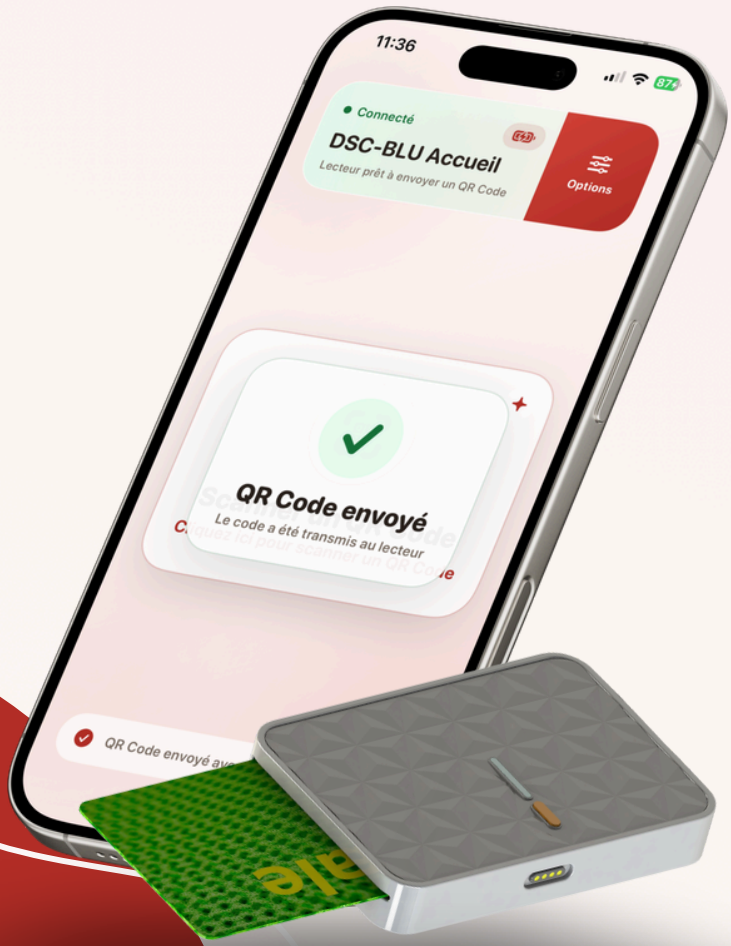

Sommaire

1 L'application — p.2

2 Première ouverture et autorisations — p.3

3 Se connecter à un lecteur SENSYL — p.4

4 Scanner et envoyer un QR Code (caméra) — p.5
Cette fonctionnalité nécessite un abonnement

5 Scanner et envoyer un QR Code (image) — p.6
Cette fonctionnalité nécessite un abonnement

6 Paramètres de l'application — p.7

7 L'abonnement — p.8

1 Installer l’application

Téléchargez et installez QR SENSYL sur votre smartphone

Sur iOS

1. Ouvrez l’App Store
2. Recherchez “QR SENSYL”
3. Sélectionnez l’application
4. Appuyez sur Obtenir
5. Une fois l’application installée, appuyez sur Ouvrir

Sur Android

1. Ouvrez le Play Store
2. Recherchez “QR SENSYL”
3. Sélectionnez l’application
4. Appuyez sur Installer
5. Une fois l’application installée, appuyez sur Ouvrir

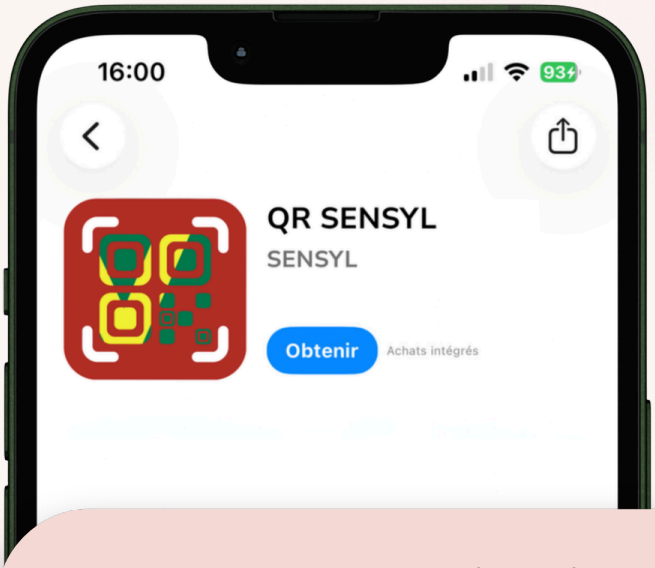

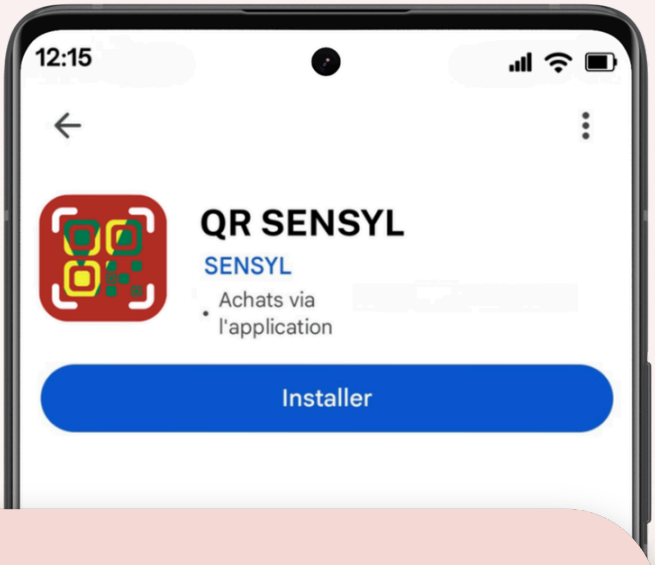

QR SENSYL est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement mensuel ou annuel, accessible directement depuis l’application.

2 Première ouverture et autorisations

Lors de la première ouverture de QR SENSYL et de l'utilisation de certaines fonctionnalités, des autorisations peuvent vous être demandées.

QR SENSYL ne collecte ni ne conserve les données contenues dans les codes scannés. Ces informations sont uniquement transmises à votre ordinateur, afin d'être utilisées dans votre logiciel de santé.

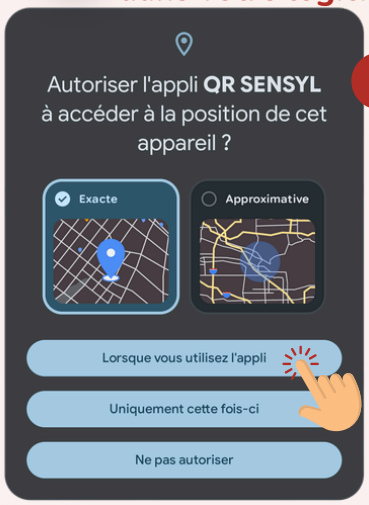







1. Ouvrez **QR SENSYL**

2. Selon la version du système d'exploitation et la plateforme utilisée, l'application peut vous demander l'autorisation d'accéder au **Bluetooth** et à la localisation pour rechercher les lecteurs compatibles.

3. Appuyez sur le bouton **"Scanner un QR Code"**

4. Autorisez l'accès à la caméra pour scanner les QR Codes

5. Cliquez sur le bouton **"Importer une image"**

6. Autorisez l'accès à votre galerie photo pour importer une image contenant un QR Code

Important :

Toutes les autorisations demandées sont nécessaires à l'utilisation des fonctionnalités concernées. Si une autorisation est refusée, vous pouvez la modifier ultérieurement dans les réglages de votre smartphone (Applications -> QR SENSYL).

3 Se connecter à un lecteur SENSYL

Connectez votre lecteur SENSYL compatible en Bluetooth pour envoyer les QR Codes.



Lecteurs compatibles :

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ce bouton pour consulter les informations et la liste des lecteurs SENSYL compatibles. Cette rubrique est accessible avec ou sans lecteur connecté.

1. **Allumez votre lecteur**
2. **Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur "Connecter"**
3. **Sélectionnez votre lecteur dans la liste, en vérifiant son nom ou son numéro d'identification.**
4. **Lors de la première connexion d'un lecteur à votre smartphone, il vous sera demandé de Jumeler ou d'Associer le lecteur Bluetooth**



5. **Une fois la connexion établie, l'état passe à "Connecté"**

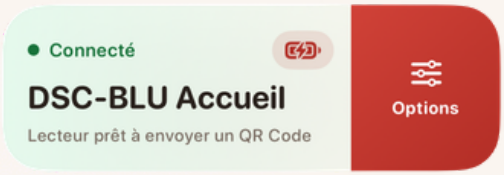

4 Scanner et envoyer un QR Code (caméra)

Scannez un QR Code avec la caméra de votre smartphone pour l'envoyer au lecteur connecté

Important : Avant de scanner un QR Code

Assurez-vous que votre logiciel de santé est ouvert et prêt à recevoir les données. Selon le logiciel utilisé, ouvrez la fonction de lecture appropriée ou sélectionnez le champ destiné à recevoir le QR Code.
QR SENSYL transmet ensuite les données au lecteur SENSYL connecté, qui les envoie à votre ordinateur.
Attention : le message « QR Code envoyé » confirme la transmission au lecteur, mais ne garantit pas leur bonne réception par votre logiciel de santé.

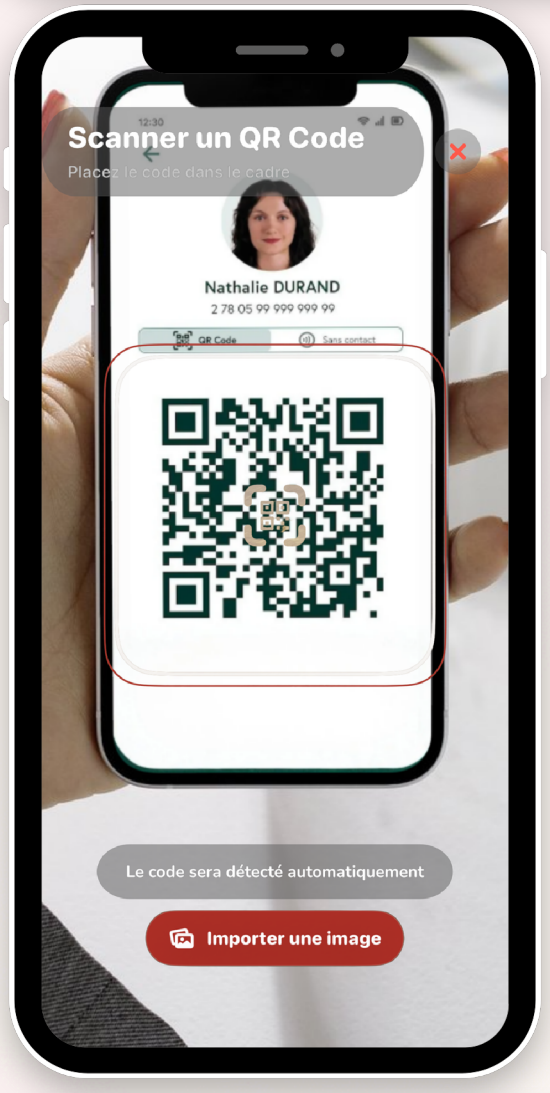

1. **Vérifiez que le lecteur est connecté**
2. **Appuyez sur le bouton "Scanner un QR Code"**
3. **Orientez la caméra vers le QR Code**
4. **La lecture s'effectue automatiquement**
5. **Le code est envoyé au lecteur, et une confirmation s'affiche**

QR Code envoyé
Le code a été transmis au lecteur

Informations :

Cette fonctionnalité permet de lire différents types de codes.

- Les QR Codes de l'application Carte Vitale
- Les codes de vaccins et documents de santé
- Les DataMatrix de cartes mutuelles
- De nombreux autres codes 1D ou 2D

5 Scanner et envoyer un QR Code (image)

Sélectionnez une image contenant un QR Code pour l'envoyer au lecteur SENSYL connecté

Important : Avant de scanner un QR Code

Assurez-vous que votre logiciel de santé est ouvert et prêt à recevoir les données. Selon le logiciel utilisé, ouvrez la fonction de lecture appropriée ou sélectionnez le champ destiné à recevoir le QR Code.
QR SENSYL transmet ensuite les données au lecteur SENSYL connecté, qui les envoie à votre ordinateur.
Attention : le message « QR Code envoyé » confirme la transmission au lecteur, mais ne garantit pas leur bonne réception par votre logiciel de santé.



1. **Vérifiez que le lecteur est connecté**
2. **Appuyez sur le bouton "Scanner un QR Code" puis sur "Importer une image"**
3. **Sélectionnez une image dans votre galerie**
4. **La lecture s'effectue automatiquement**
5. **Le code est envoyé au lecteur, et une confirmation s'affiche**

QR Code envoyé
Le code a été transmis au lecteur

Informations : Cette fonctionnalité permet de lire différents types de codes.

- Les QR Codes de l'application Carte Vitale
- Les codes de vaccins et documents de santé
- Les DataMatrix de cartes mutuelles
- De nombreux autres codes 1D ou 2D

6 Paramètres de l'application

Accédez aux réglages de QR SENSYL et aux paramètres du lecteur connecté

Les options disponibles peuvent varier selon le modèle de lecteur SENSYL utilisé.

1 Vérifiez que le lecteur est connecté

2 Appuyez sur "Options", puis "Paramètres"

Retour clavier



L'option "Retour clavier" permet d'ajouter un caractère de fin après chaque code envoyé (CR et/ou LF)

Cette option peut être nécessaire selon le fonctionnement de votre logiciel de santé et la manière dont il traite les données reçues.

En cas de doute sur le réglage à utiliser, contactez-nous.

Notifications

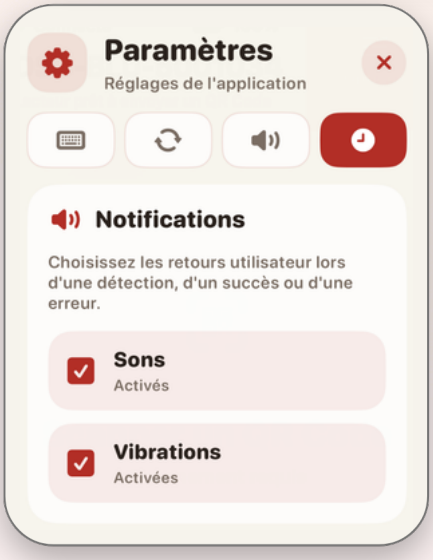

L'option "Notifications" permet d'activer ou de désactiver les alertes sonores et les vibrations de l'application.

Ces alertes peuvent se déclencher lors de la connexion ou de la déconnexion du lecteur, de l'envoi d'un QR Code ou lorsqu'une erreur survient.

Reconnexion

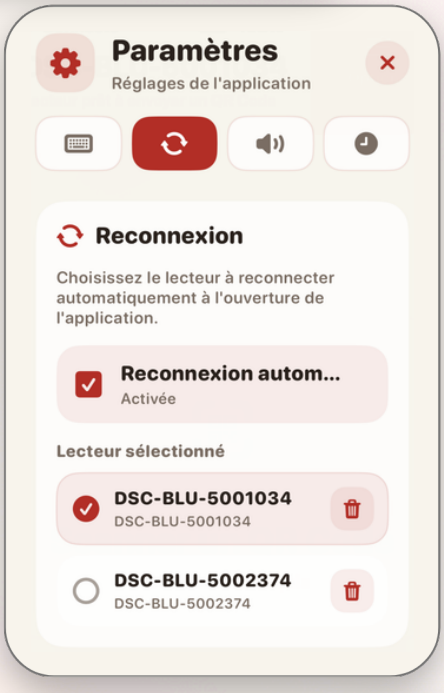

L'option "Reconnexion automatique" permet à QR SENSYL de tenter de se reconnecter automatiquement à un lecteur SENSYL précédemment sélectionné.

Lorsque vous ouvrez l'application, celle-ci recherche le lecteur enregistré et tente d'établir la connexion Bluetooth.

Pour permettre cette reconnexion, assurez-vous que le lecteur est allumé et à proximité de votre smartphone.

Si la connexion échoue, l'application revient à l'écran d'accueil sans lecteur connecté.

7 L'abonnement

Débloquez toutes les fonctionnalités de QR SENSYL avec un abonnement mensuel ou annuel



! **Ces tarifs sont succeptibles d'évoluer**

1. Accédez à la page Informations en appuyant sur le bouton « i » situé en bas à droite de l'écran.
2. Appuyez sur "S'abonner", pour accéder a cet écran
3. Consultez les fonctionnalités incluses
4. Choisissez la formule Mensuelle ou Annuelle
5. Appuyez sur "S'abonner", puis confirmez votre achat en suivant les instructions affichées sur votre smartphone.

Gérez votre abonnement :

Restaurer vos achats : retrouver un abonnement déjà souscrit avec votre compte Apple ou Google.
Gérer votre abonnement : consulter votre formule, modifier votre abonnement ou accéder aux options de résiliation proposées par votre boutique d'applications.